

0000092

MANUAL DE USUARIO CASIO FE-5000



CASIO FE-5000

MANUAL DE USUARIO CASIO FE- 5000

4. Introduzca el día de (Z) final de la siguiente forma: dd mm aa y presione la tecla (SUB TOTAL). Ejemplo 18 de enero del 2006= 180106.

Reporte (Z) por meses: Este reporte nos permite obtener información de los Z en un rango de meses elegidos, al sacar este reporte obtendremos la información global de los reporte (Z) en dicho rango. Para obtener un reporte de Z por días de siga las instrucciones:

1. Coloque el swicht de funciones en modo (Z).
2. Introduzca el siguiente código (4444) y presione la tecla (SUB TOTAL).
3. Introduzca el mes inicial de los (Z) de la siguiente forma: mm aa y presione la tecla (SUB TOTAL). Ejemplo Enero del 2006= 0106.
4. Introduzca el mes final de los (Z) de la siguiente forma: mm aa y presione la tecla (SUB TOTAL). Ejemplo marzo del 2006= 0306.

PROGRAMACIÓN DE IMPUESTOS

Esta máquina cuenta con tres impuestos programables y un cuarto impuesto que es el exento.

Las tasas de impuestos están representadas por códigos, los cuales mostramos a continuación:


Tasa Nro. 1 (0 1 2 5)
Tasa Nro. 2 (0 2 2 5)
Tasa Nro. 3 (0 3 2 5)
Tasa Nro. 4 (0 4 2 5)

Antes de ajustar las tasas de impuesto en la máquina se debe realizar un reporte Z en la misma para inicializar los totales en la memoria de trabajo, y se debe ejecutar la siguiente secuencia:

1. Coloque el switch de funciones en modo PGRM, e ingrese en modo de programación tres (3) pulsando la tecla número tres (3) seguido de la tecla (SUB TOTAL).

MANUAL DE USUARIO CASIO FE- 5000

2. Ingrese el código de la tasa de impuesto que deseamos ajustar

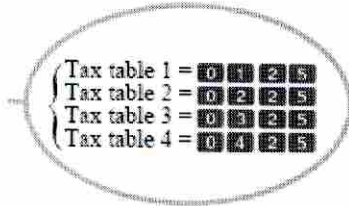

Y presione la tecla (SUB TOTAL).

3. Ingrese el valor de la tasa de impuesto utilizando dos (2) dígitos para el valor entero del impuesto seguido por un punto (.) y cuatro (4) dígitos para el valor decimal del mismo y presione la tecla (EFECTIVO). Ejemplo tasa de impuesto 9%= 09+ (.)+ 0000 + (EFECTIVO).
4. Introduzca la tecla cero (0) y presione la tecla (EFECTIVO).
5. Introduzca el número del código que indicará a la máquina si la tasa de impuesto trabajará de manera incluida o excluida.

Manera incluida= (5 0 0 3)

Manera excluida= (5 0 0 2), después presione la tecla (EFECTIVO) y luego la tecla (SUB TOTAL).

Nota: Para asignar la tasa número cuatro (4) a cualquier departamento, se introduce el código de la tasa número cuatro (4) y se presiona la tecla (EFECTIVO).