


SAM4S

ER-350F

CAJA REGISTRADORA CON
MEMORIA FISCAL

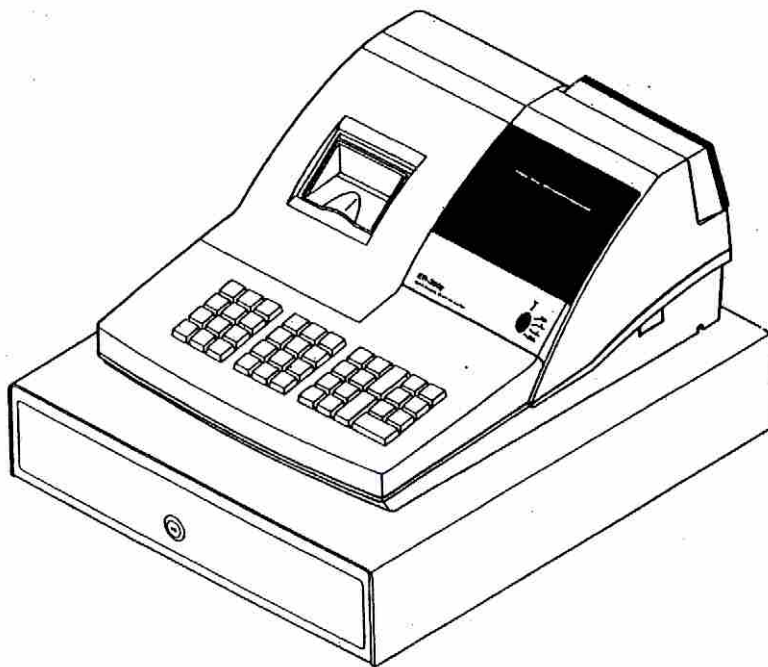

MANUAL DEL OPERADOR
Y DE PROGRAMACION

3-7. PUNTO DECIMAL

Esta programación establece el punto decimal y la información de impuesto.
La información sobre el punto decimal viene en cuatro variedades - de 1 a 4.

n1 ANULAR

Información de punto decimal -
0 -> 2 punto decimal
1 -> 0 punto decimal
2 -> 1 punto decimal
3 -> 3 punto decimal

Ejemplo: punto decimal 2

0 ANULAR

SENIAT	
DECIMAL	0
DECIMAL	1
DECIMAL	2
DECIMAL	3
DECIMAL	0
PROGRAMA TERMINADO	
01/06/97	000005
	16:43
RIF: J-1234567890	
	ABC1234567890
SIN DERECHO A CREDITO FISCAL	

3-8. TASA IMPOSITIVA

Como se indicó anteriormente, este modelo sólo tiene IVA.
Estas tasas se determinan y calculan entre 0% y 99%.
Cada impuesto tiene un número que se clasifica por artículo.
Usted puede cambiar la tasa impositiva 30 veces.

n1 RECIBO A CUENTA ----- Seleccione Impuesto No.

n2 n3 IGV

tasa impositiva (0% - 99%)

4

Ejemplo: La tasa impositiva de IVA 1 es 10%, IVA 2 es 5%, IVA 3 es 15%, IVA 4 es 18%

1 RECIBIDO A CUENTA ---- Seleccione Impuesto 1
1 0 IGV ---- TASA IMPUESTO 1
4 RECIBIDO A CUENTA
1 8 IGV
EFFECTIVO/TOTAL ---- Confirmar

SENIAT	
IGV A	16.50%
IGV B	26.50%
IGV C	36.50%
PROGRAMA TERMINADO	
01/06/97	
NF.No.	000007
RIF: J-1234567890	
ABC1234567890	
SIN DERECHO A CREDITO FISCAL	

3-10. CONV

Cuando
sencillo. Simple
La tasa de cam
El número de 5
tecla .) El últim

n1 n2
Tasa de cambie

Ejemplo: Ingre

2 4

3-9. PORCENTAJE (%)

La tecla de porcentaje (%) se programa de manera positiva o negativa, como un porcentaje abierto o preestablecido.
Este se determina y calcula entre 0% y 99%

n2 n3 -%
 +%

Tasa porcentual (0% - 99%)

Ejemplo: la tasa -% es 5% y la tasa +% es 4%

5 -%

4 +%

SENIAT	
DESCUENTO	10.00%
RECARGO	5.00%
PROGRAMA TERMINADO	
01/06/97	
NF.No.	000008
	16:44
RIF: J-1234567890	
ABC1234567890	
SIN DERECHO A	
CREDITO FISCAL	

3-10. CONVERSION DE DIVISAS

Cuando usted haya recibido divisas, puede convertirlas en moneda nacional. Es muy sencillo. Simplemente ingrese la tasa de cambio y luego se calcula el monto en moneda nacional. La tasa de cambio que se ingresa consta de 6 cifras. El número de 5 cifras es la tasa de cambio y el último número indica el decimal (No puede usar la tecla .) El último número se coloca entre 0 y 4.

n1	n2	n3	n4	n5	n6	CONVERSION MONEDA
Tasa de cambio						lugar del decimal

Ejemplo: Ingrese la tasa de cambio, 2.4455.

2	4	4	5	5	4	CONVERSION MONEDA
---	---	---	---	---	---	-------------------

SENIAT	
TASA CAMBIO	#485.00
PROGRAMA TERMINADO	
01/06/97	
NF.No.	000010
	16:46
RIF: J-1234567890	
ABC1234567890	
SIN DERECHO A	
CREDITO FISCAL	